


額定電壓 / 頻率	110V/60Hz	額定消耗電功率	3 W
重量	139 g	外型尺寸	W 58 x H 155 x D 32 (mm)

各部名稱

- 1 外部剃刀
- 2 外部網罩
- 3 開關推鍵
- 4 主機
- 5 充電指示燈
- 6 充電器
- 7 修邊刀
- 8 保護殼
- 9 外殼拆除鍵
- 10 清潔刷

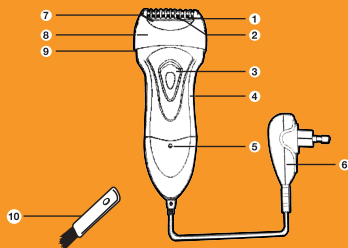

聲寶股份有限公司 總經銷處 台灣台北市大直路26號9樓 電話：0800-005438 【圖文】http://www.sampo.com.tw fax: (02)2629299 e-mail: cs@sampo.com.tw

請向產品發行保證書，請於購買時注意索取。
請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

SAMPO


聲寶水洗式女仕得體刀 使用說明書

EB-Z812WL

User Manual

保養維護

- 關閉開關推鍵，取下保護罩，按下兩邊網罩接鈕，同時取出網罩，用清潔刷清除網罩、刀片、機體(可每星期清理一次)、保持絕對乾淨。
- 可用水沖洗，切勿使用熱水沖洗。清洗之後，務必晾乾再把保護殼蓋上。
- 插上專用充電器，關閉開關推鍵，接通電源，充電指示燈亮起，表示正在充電。充電8小時後充電完畢，應取下專用充電器。
- 請使用110V/60Hz電源進行充電。
- 每次應盡量把得體刀的電量用完後再充電，可使電池更持久耐用。
- 為維持本機良好的充電及蓄電能力，若長時間不使用，請每六個月充電一次。

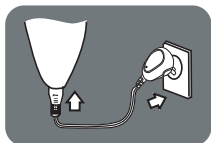

注意事項

- 在下列狀況下請勿充電：
 - 溫度在0度以下或40度以上。
 - 請勿在陽光直射下(夏季的汽車內等) 電暖器具等附近或潮濕的地方充電，否則容易發生故障。
- 充電器注意事項：
 - 請勿將充電器浸至水中或任何液體內。
 - 得體刀充電只適合產品所附的充電器。
 - 請勿沾濕充電器。充電之前，手應保持乾燥，手部潮濕時切勿碰觸插頭位置。
 - 切勿改變主機構造。
 - 清洗前，應將主機電源關掉。

使用說明

- 確認網罩與外刀有無破損或變形現象，推上電源開關。
- 將網罩輕輕緊貼皮膚，逆毛髮生長方向緩慢移動，此時若繃緊皮膚，效果更佳。
- 使用完畢，請將電源關閉。
- 若按壓肌膚的力度太大的話，刀片容易受到磨損、變鈍，所以請注意。
- 充電時間切勿超過20小時，若超過會損害電池，甚至會損毀電線。

緊急處理方法：

- 使用時若有持續冒煙或起火現象，請將插頭儘速拔起，並通知聲寶0800免費諮詢專線或經銷商處理。